


# Continuierliche Mischmaschine MIXER PLUS STANDARD - 50 Hz - Elektrischer schaltkasten

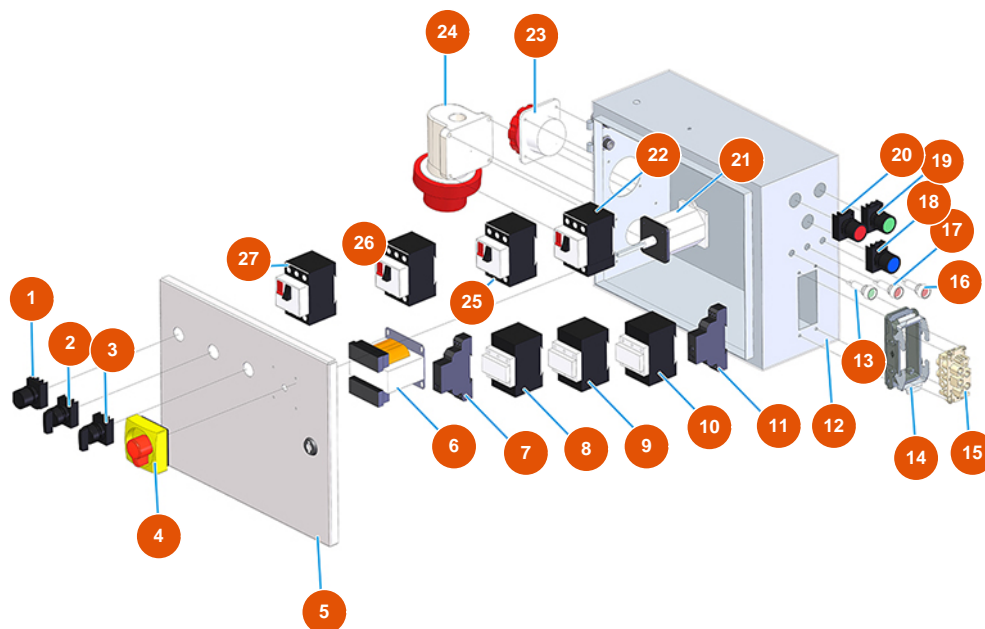

## Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C04000101	1
2	3C04400800	Schalter Pumpe PLUS STANDARD
3	3C04400700	Schalter Rad Zellen PLUS STANDARD
4	3C04400207	Vollständiger Phasenumrichter PLUS STANDARD
5	3C00102805	5
6	3C00500402	Transformator 70/80VA 400/42/24/15
7	3C00601001	Einweg-Phasenrelais
8	3C00700117	Zähler 4 KW 24V AC SIEMENS
9	3C00700117	Zähler 4 KW 24V AC SIEMENS
10	3C00700110	10
11	3C03750400	2-Draht-Timer mit Verzögerung 24/230AC/DC
12	3C00102805	12
13	3C04000108	13

Pos.	Référence	Désignation
14	3C02800502	Einbaugehäuse 16-polig 2LV CHI 16
15	3C02700600	Frucht Steckdose 4/2-polig CXF 80a
16	3C04000106	Leuchtmelder D.10 mit Kabel 24V orange
17	3C04000107	17
18	3C04000118	Blau Taste D.22
19	3C04000105	Grüne Taste D.22
20	3C04000104	Rote Taste D.22
21	3C04400207	Vollständiger Phasenumrichter PLUS STANDARD
22	3C01040112	22
23	3C02600203	Steckdose inkl. 3P+T 16A GW 62231
24	3C03000305	Wandstecker 3polig +neutral+Erde 32A GW 60442
25	3C01040110	25
26	3C01040107	26
27	3C01040107	27