


## Intonacatrice continua MIXER LIGHT cappotto - Quadro elettrico

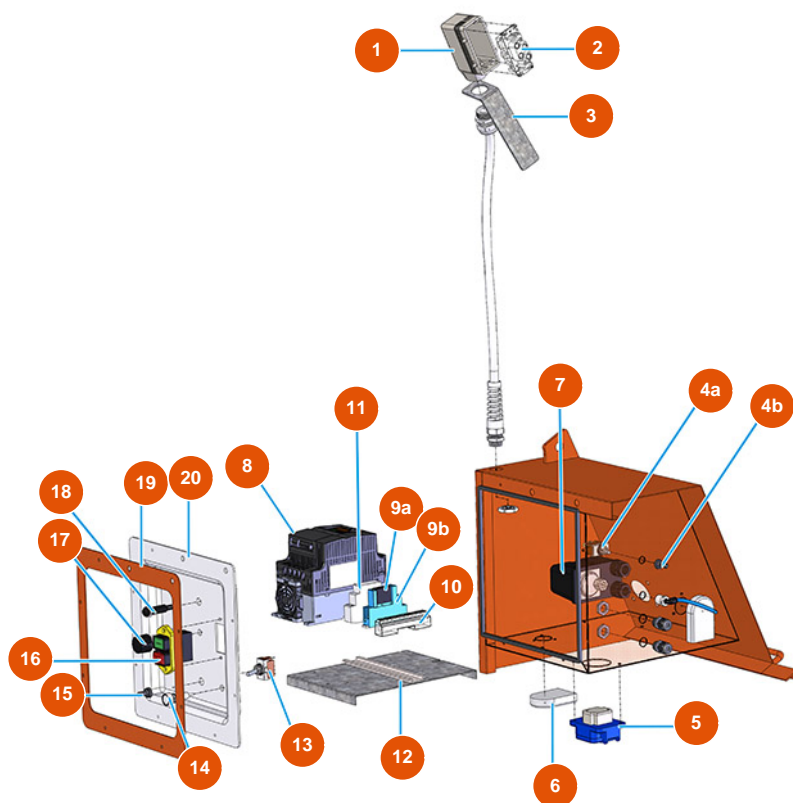

### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C02800100	Custodia mobile orizzontale 16 poli CHO116
2	3C02700600	Frutto presa 4/2 poli CXF 80A
3	4906512000	Piatto 40X190 supporto presa ILME
4a	3C01800402	Commutatore a levetta T315N-A ON-ON
4b	3C02100100	Protezione di gomma per interruttore
5	3C02601001	Presa ad incastro SCHUKO PALAZZOLI
6	3C00130101	Kit ventilazione base APO 71 (2 PE)
7	3G00403106	Pressostato PT/5 0,6-2 BAR ITALT
8	3C05100107	Inverter mono 230V 2,2Kw MOSQUITO/PLUS
9a	3C00600800	Relè 2SC JW2 SN 24VDC
9b	3C00600904	Zoccolo relè FINDER 95.05 SPA
10	3C00400700	Morsetto terra 10 vie
11	3C00600210	Relè 22.32.0.230.4340 FINDER

Pos.	Référence	Désignation
12	4044002400	12
13	3C01800800	Commutatore 1-0-1 T215 T-A
14	3C02400900	Lampada spia bianca 230V SIGNALUX
15	3C02100100	Protezione di gomma per interruttore
16	3C01403000	Interruttore bipolare 230V
17	3C00300101	Potenzimetro lineare semplice 5K
18	3M00500121	Pulsante pompa acqua
19	404400280A	Cornice per quadro LIGHT
20	4044001200	Coperchio quadro LIGHT 2013