


Intonacatrice continua MIXER LIGHT cappotto - Gruppo pompa

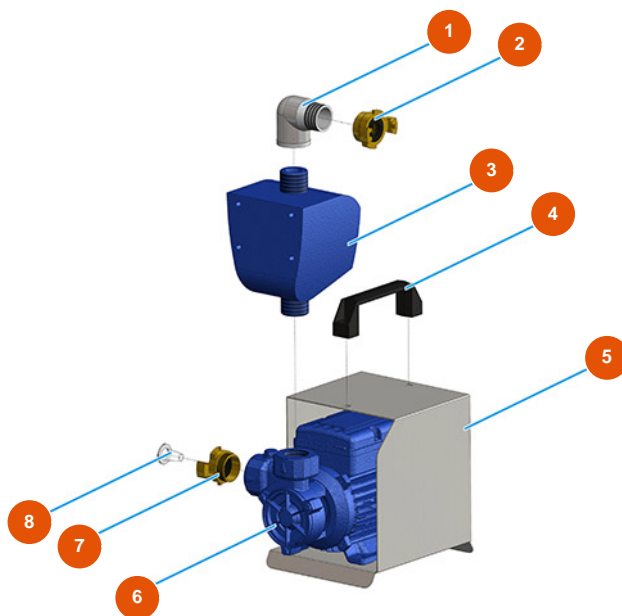

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3G00509204	Gomito 90° zincato MF FIG.92 1"
2	3A00100204	Attacco Geka Filetto interno 1"
3	3C06000100	3
4	3M00500114	Manico sollevamento
5	4044002900	5
6	3D00703001	Pompa acqua per PLUS MONO e SPRINTER
7	3A00100303	Attacco Geka Filetto esterno 3/4"
8	3A00100600	Filtro acqua inox