


Intonacatrice continua MIXER SPRINTER cappotto - Quadro elettrico - vers. 2021

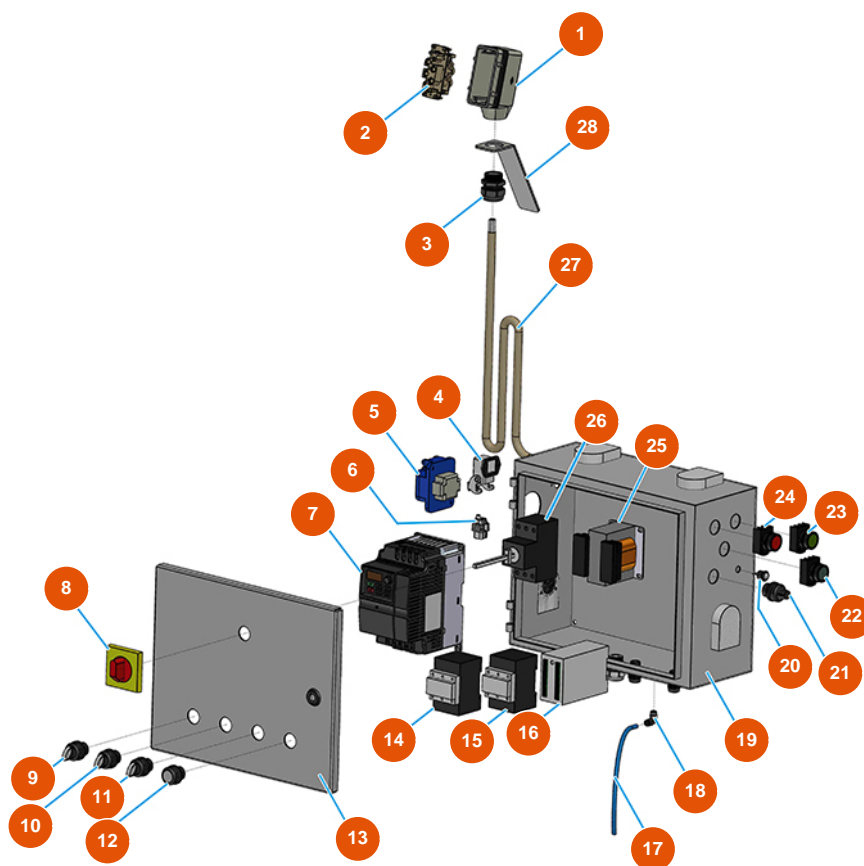

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C02800100	Custodia mobile orizzontale 16 poli CHO116
2	3C02700600	Frutto presa 4/2 poli CXF 80A
3	3C04200200	Pressacavo antistrappo PG16
4	3C02800500	Custodia incasso angolo CK03IA
5	3C02601001	Presa ad incastro SCHUKO PALAZZOLI
6	3C02700200	Frutto presa 4 poli+terra CKF04
7	3C05100107	Inverter mono 230V 2,2Kw MOSQUITO/PLUS
8	3C01300207	Manovra x ABB rossa/gialla IP64 MS1
9	3C01403110	Interruttore 2 posizioni
10	3C01403110	Interruttore 2 posizioni
11	3C01403100	Interruttore 3 posizioni
12	3C04000120	Pulsante bianco

Pos.	Référence	Désignation
13	3C00107100	13
14	3C00700117	Contatore 4 KW 24V AC SIEMENS
15	3C00700117	Contatore 4 KW 24V AC SIEMENS
16	3C03202500	Programmatore Black box per SPRINTER
17	3G50500100	Tubo ELASTOLLAN 6X4
18	3G50400202	Raccordo aria 90GR F 1/8
19	3C00107100	19
20	8055000100	Led / portaled D.10 MM
21	3C00300400	Potenziometro 4,7 K-OHM
22	3C04000118	Pulsante blu D.22
23	3C04000105	Pulsante verde D.22
24	3C04000104	Pulsante rosso D.22
25	3C00500101	Trasformatore 40VA P.230 SEC.16/24V
26	3C01030108	Magnetico ABB-MS325 20A
27	3C03900008	Cavo elettrico CVVF 18BR 7x2,5
28	4906512000	Piatto 40X190 supporto presa ILME