
Intonacatrice continua MIXER PLUS CLASSIC - 50 Hz - Quadro elettrico

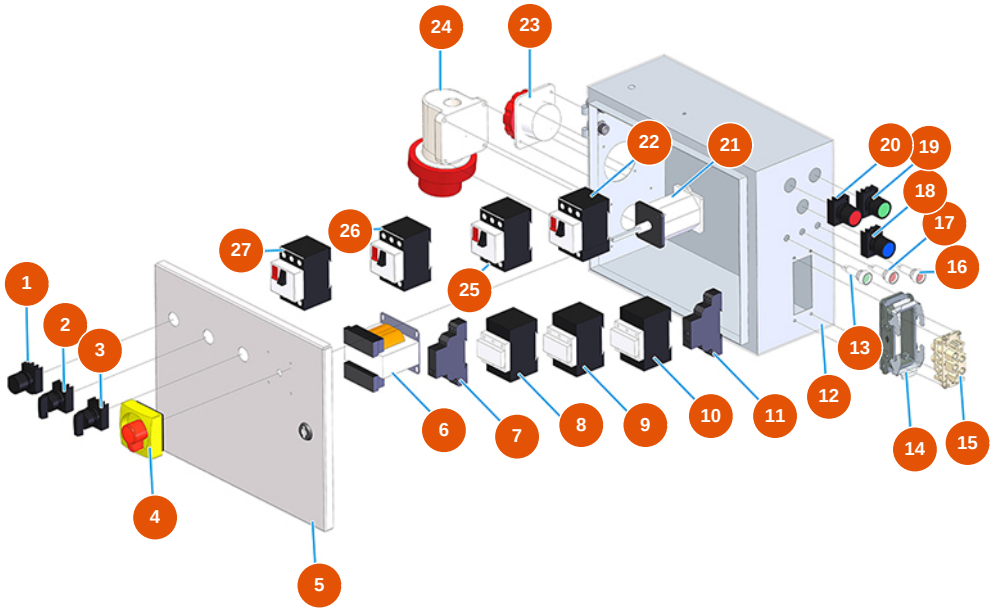

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	3C04000101	1
2	3C04400800	Interruttore pompa PLUS STANDARD
3	3C04400700	Interruttore ruota celle PLUS STANDARD
4	3C04400207	Invertitore di fase completo PLUS STANDARD
5	3C00102805	5
6	3C00500402	Trasformatore 70/80VA 400/42/24/15
7	3C00601001	Relè di fase senso unico
8	3C00700117	Contatore 4 KW 24V AC SIEMENS
9	3C00700117	Contatore 4 KW 24V AC SIEMENS
10	3C00700110	10
11	3C03750400	Temporizzatore 2 fili ritardato 24/230AC/DC
12	3C00102805	12
13	3C04000108	13

Edito il 27/11/2026. Le informazioni fornite sono puramente indicative, non contrattuali e soggette a modifiche senza preavviso. In caso di dubbi, contattate i nostri servizi.

Pos.	Référence	Désignation
14	3C02800502	Custodia incasso 16 poli 2LV CHI 16
15	3C02700600	Frutto presa 4/2 poli CXF 80A
16	3C04000106	Segnalatore luminoso D.10 c/cavo 24V arancio
17	3C04000107	17
18	3C04000118	Pulsante blu D.22
19	3C04000105	Pulsante verde D.22
20	3C04000104	Pulsante rosso D.22
21	3C04400207	Invertitore di fase completo PLUS STANDARD
22	3C01040112	22
23	3C01040112	23
24	3C03000305	Spina parete 3poli+neutro+terra 32A GW 60442
25	3C01040110	25
26	3C01040107	26
27	3C01040107	27

Edito il 27/11/2026. Le informazioni fornite sono puramente indicative, non contrattuali e soggette a modifiche senza preavviso. In caso di dubbi, contattate i nostri servizi.